


HYXiPOWER APP 快速开局指南 (Sub-1G版微逆)

文档发布日期: 2024-1-6

HYXiPOWER APP 快速开局流程

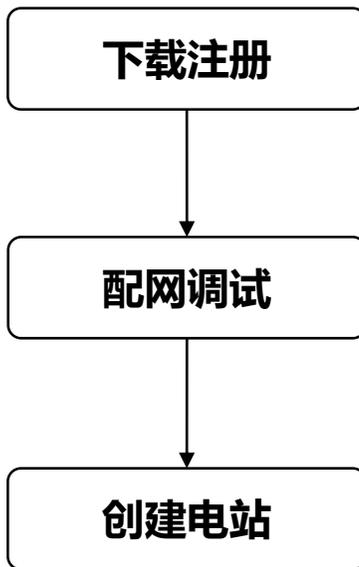

本文档截图仅供参考，具体以实际应用界面为准。

建议定期更新相关密码，修改密码后请记牢密码，以保证账户和设备安全。

如您需要更详细的操作说明，请扫码查看

APP操作用户手册

本地调试APP手册



下载注册 (可选, 未下载APP或无账户时操作)



下载途径



1、苹果应用商店
搜索关键词 “HYXiPOWER” 下载安装



2、谷歌应用商店
搜索关键词 “HYXiPOWER” 下载安装



3、安卓
二维码扫一扫, 下载APK安装

注册方式: 支持邮箱和手机号注册



注册入口

点击立即注册按钮



选择站点/角色

选择合理的站点:
中国站、欧洲站、北美站

选择角色: 公司
组织、业主



公司组织注册

创建成功自动成为负责人; 可创建其他公司成员账号



业主注册

配网调试：配置DMU；仅安装商有此权限



打开调试入口

点击更多-
近端调试



扫一扫SN

询问是否加入
DMU的设备
wifi热点



登录设备

选择角色
业主或安装商

输入登录密码
(初始密码为
hyxi0607,
需强制修改)



快速设置

首次登录
设备时默
认进入



1、设备管理

Sub-1g版
微逆的扫一
扫添加和组
网



2、并网配置

设置设备所在
时区

根据当地政策
法规要求选择
正确电网标准
码

配网调试：配置DMU；仅安装商有此权限

设备管理-电表配置 (无电表可跳过)



输入电表原始地址位，连接485线，选择安装位置进行电表配置



3、设备配置

馈网功率限制设置：选择是否开启、并网最大功率等参数


4、联网方式配置 (三选一)



WiFi配置

输入家庭的WiFi账户和密码 (安卓支持WiFi账户选择)

选择合理的站点

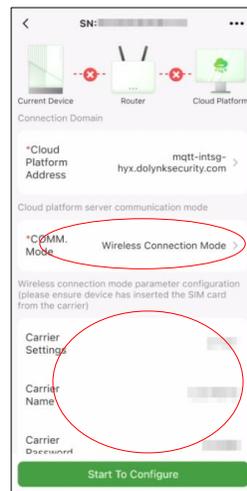

4G配置

通常不用配置；若无法连接需要配置APN、名称、密码 (信息来自SIM卡运营商)

选择合理的站点



网线配置

默认自动分配IP，也可以按需配置IP

选择合理的站点



4、完成配置

对快速设置各步的完成情况进行逐一自检

创建电站



创建电站：公司组织人员可创建电站，普通业主无此权限



选择站点

注意：设备配网、账户注册、账户登录的站点需要保持一致



APP登录

输入账户和密码点击登录

如果忘记密码，可通过忘记密码重置密码



创建电站入口

点击创建电站或“+”按钮，创建新电站

创建完成



1、绑定业主

输入业主的账户进行绑定（必须步骤）

若需添加访客，绑定其账户即可



2、基本信息

输入电站名称、地址、时区等信息



3、添加设备

逐一扫一扫设备DMU的SN条形码（通过快速设置或Web端进行组网）



4、电价配置

配置电站当地的电价以计算收益

支持固定电价和峰谷电价




业务端	业务模块	公司负责人	管理员	安装人员	业主
APP端	创建电站	☺	☺	☺	
	删除电站				☺
	添加设备	☺	☺	☺	
	删除设备	☺	☺	☺	
	添加成员	☺	☺		
	删除成员	☺			

附录1：智能布局设计（适用于微逆场景）



示例：3台1拖4微逆的智能布局设计示意

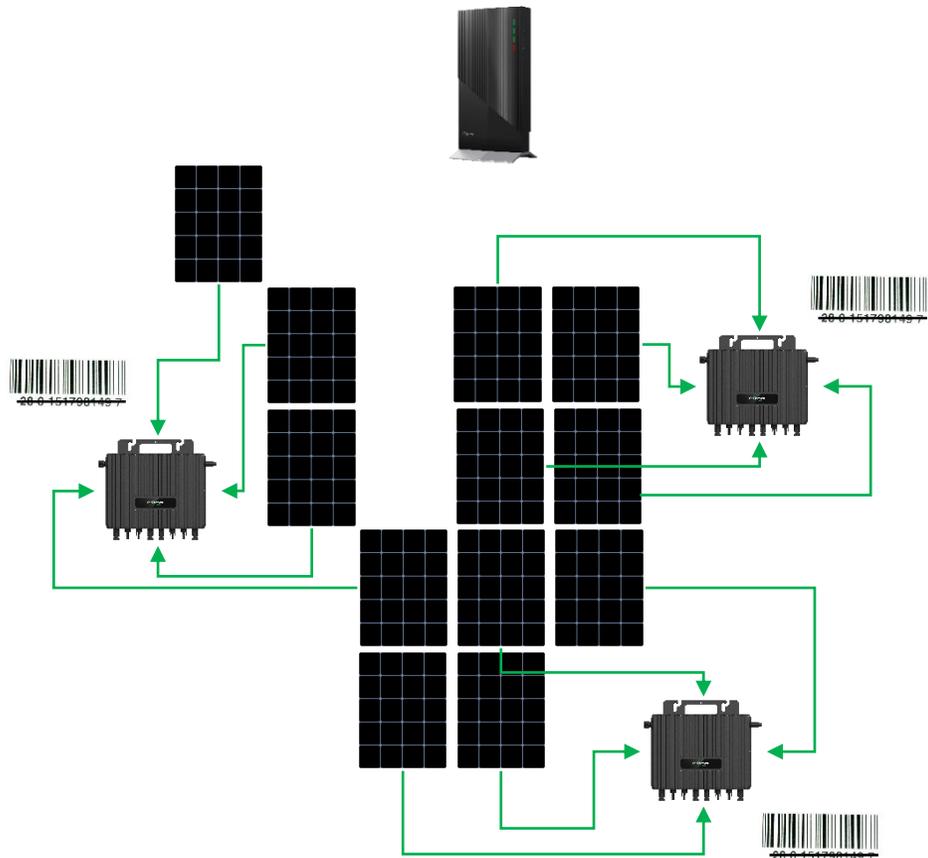

布局入口

绑定电站

点击布局

扫一扫绑定

查看组件 (可选)

提交布局

逐个点击微逆的组件分布

微逆可重新编辑、可删除

完成物理视图生成