


HYXiPOWER APP 快速开局指南 (WiFi版微逆)

文档发布日期: 2024-1-6

HYXiPOWER APP 快速开局流程

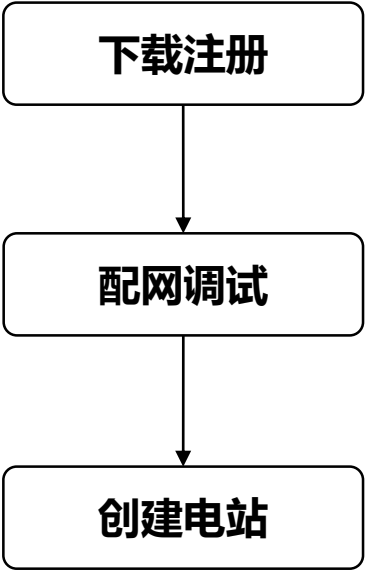

本文档截图仅供参考，具体以实际应用界面为准。

建议定期更新相关密码，修改密码后请记牢密码，以保证账户和设备安全。

如您需要更详细的操作说明，请扫码查看

APP操作用户手册

本地调试APP手册



下载注册 (可选, 未下载APP或无账户时时操作)



下载途径



1、苹果应用商店
搜索关键词 “HYXiPOWER” 下载安装



2、谷歌应用商店
搜索关键词 “HYXiPOWER” 下载安装



3、安卓
二维码扫一扫, 下APK安装

注册方式: 支持邮箱和手机号注册



注册入口

点击立即注册按钮



选择站点/角色

选择合理的站点:
中国站、欧洲站、北美站

选择角色: 公司
组织、业主



公司组织注册

创建成功自动成为负责人; 可创建其他公司成员账号



业主注册



阳台系统 业主注册

配网调试之首次调试



配网调试：配置WiFi版微逆；仅安装商有此权限



打开调试入口

点击更多-
近端调试



扫一扫SN

询问是否加入
微逆设备的
wifi热点



登录设备

选择角色
业主或安装商

输入登录密码
(初始密码均
为hyxi0607,
需强制修改)



快速设置

首次登录
设备时默
认进入



1、设备管理

可直接查
看逆变器



2、电网保护配置

设置设备所在
时区

根据当地政策
法规要求选择
正确电网标准
码，只能在该
洲范围内选择



3、WiFi配置

输入家庭的
WiFi账户和密
码（安卓支持
WiFi账户选择）

选择合理的站点



4、完成配置

对快速设置
各步的完成
情况进行逐
一自检

创建电站



创建电站：公司组织账户和阳台业主可创建电站，普通业主无此权限



选择站点

注意：设备配网、账户注册、账户登录的站点需要保持一致



APP登录

输入账户和密码点击登录

如果忘记密码，可通过忘记密码重置密码



创建电站入口

点击创建电站或“+”按钮，创建新电站



创建完成



1、绑定业主

输入业主的账户进行绑定（必须步骤）

若需添加访客，绑定其账户即可



2、基本信息

输入电站名称、地址、时区等信息



3、添加设备

逐一扫一扫微逆设备的SN条形码



4、电价配置

配置电站当地的电价以计算收益


支持固定电价和峰谷电价

业务端	业务模块	公司负责人	管理员	安装人员	业主
APP端	创建电站	☺	☺	☺	
	删除电站				☺
	添加设备	☺	☺	☺	
	删除设备	☺	☺	☺	
	添加成员	☺	☺		
	删除成员	☺			

附录1：智能布局设计（适用于微逆场景）



示例：3台1拖4微逆的智能布局设计示意

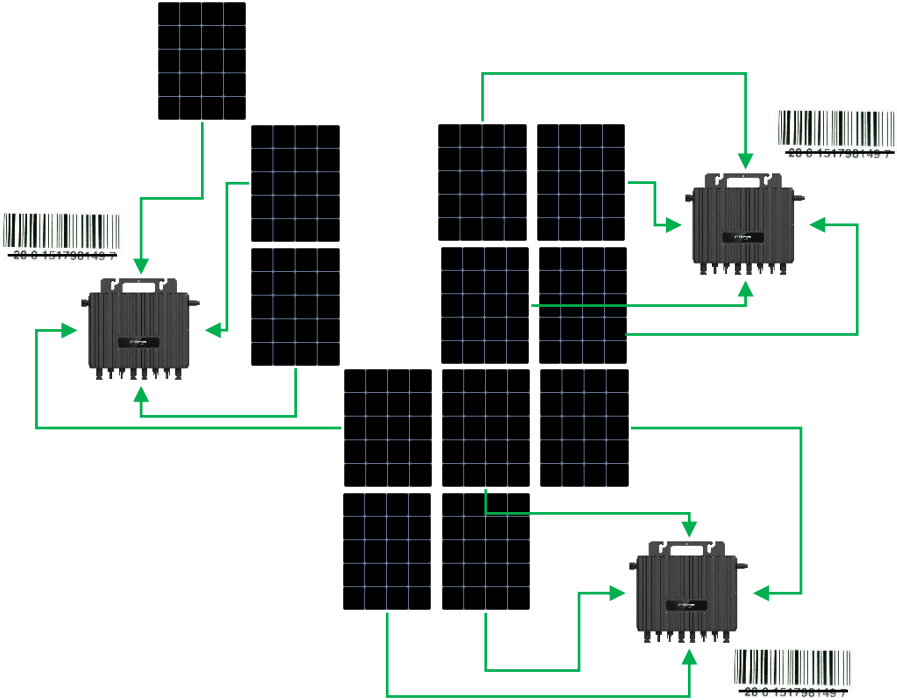

布局入口

绑定电站

点击布局

逐个点击微逆的组件分布

提交布局

完成物理视图生成

扫一扫绑定

查看组件 (可选)

微逆可重新编辑、可删除

完成物理视图生成