


BARRA DE COMUNICACIÓN DE DATOS


HYX-DCS-4G / HYX-DCS-WL

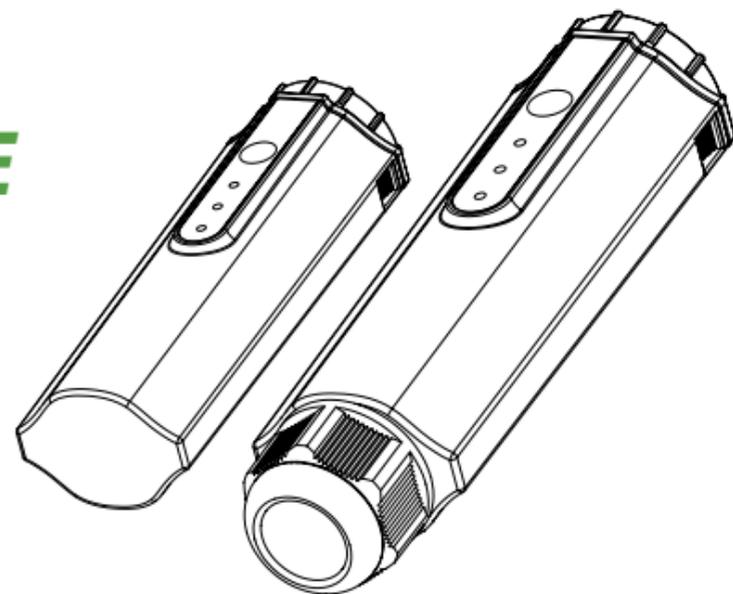

1 Preparación de la instalación


Módulo 4G (Modelo: HYX-DCS-4G)

- Paso 1: Retire la cubierta protectora del stick e inserte la tarjeta SIM.
- Paso 2: Instale la cubierta impermeable del stick de comunicación.
- Paso 3: Retire la cubierta impermeable de la interfaz de comunicación del inversor.
- Paso 4: Inserte la varilla de comunicación en el terminal de comunicación correspondiente en la parte inferior del inversor y apriétela para asegurarse de que está bien sujeta.

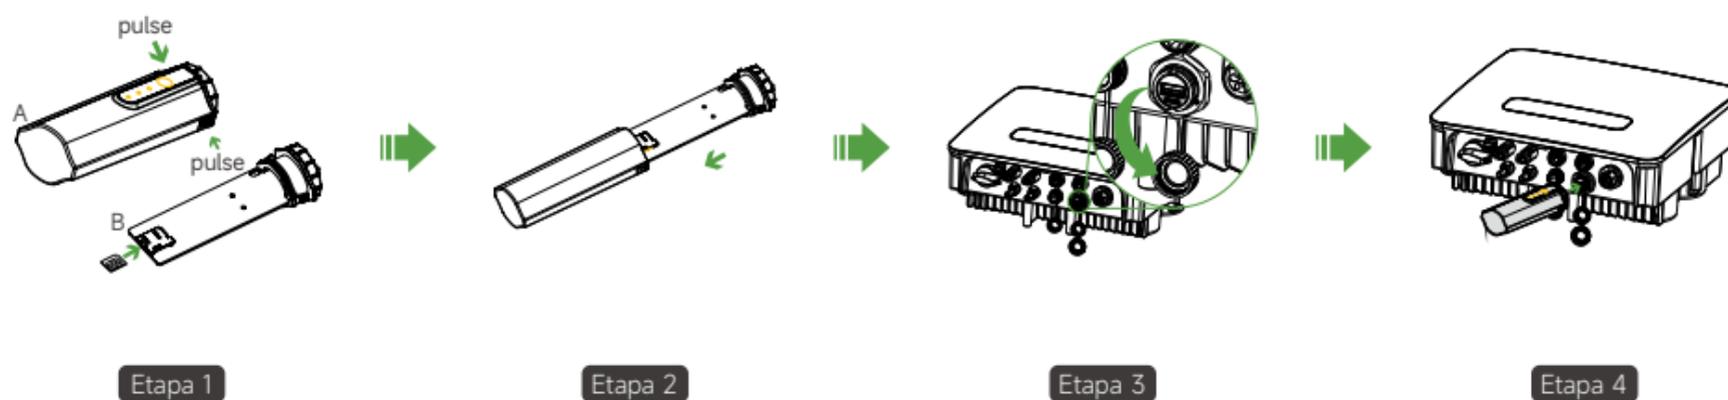


Módulo WIFI (Modelo: HYX-DCS-WL)

- Paso 1: Retire la cubierta impermeable de la interfaz de Comunicación del inversor.
- Paso 2: Inserte la varilla de comunicación en el terminal de comunicación correspondiente en la parte inferior del inversor y apriétela para asegurarse de que está bien sujeta.

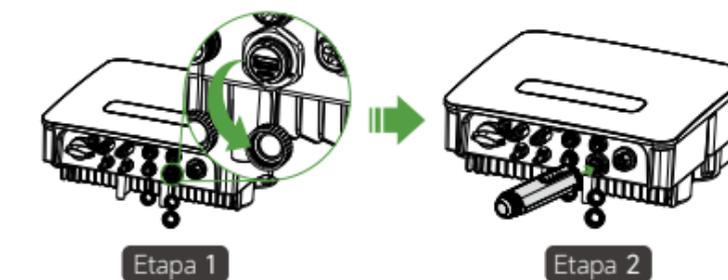

Módulo LAN (Modelo: HYX-DCS-WL)

- Paso 1: Sustituya la clavija inferior del stick de comunicación por la clavija LAN. -Paso 2: Inserte el conector del cable de red en el terminal de red.
- Paso 3: Retire la cubierta impermeable de la interfaz de comunicación del inversor.
- Paso 4: Inserte la barra de comunicación en el terminal de comunicación correspondiente en la parte inferior del inversor y apriétela para asegurarse de que está bien sujeta.

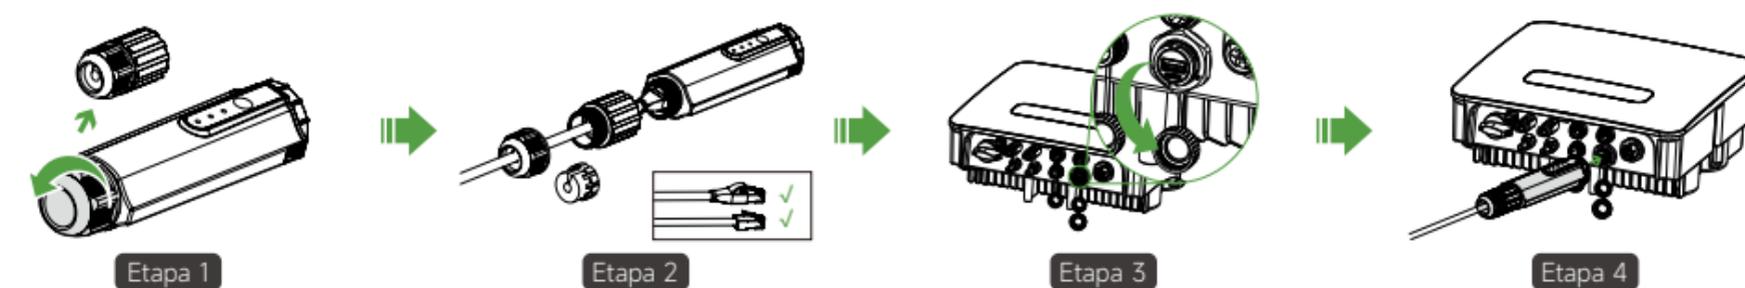

2 Puesta en servicio del sistema

2.1 Instalación de la aplicación

Método 1

Descarga la "HYXiPOWER APP" de la tienda de aplicaciones:

- App Store (IOS)
- Google Play

Método 2

Escanee el código QR y descargue la APP:



Descarga de aplicaciones

2.2 Depuración del sistema

- Para más información sobre el uso de HYXiPOWER APP, consulte el manual de usuario "HYXiPOWER APP".
- Para la configuración y depuración del sistema, consulte el manual de usuario "HYXiPOWER Local Debugging APP".




APP HYXiPOWER



APP de depuración local

3 Introducción de los indicadores

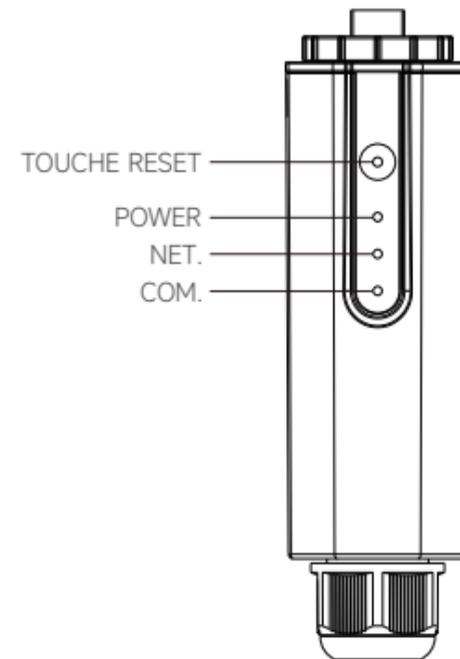

Indicador	Estado	Descripción
POTENCIA	EN	Encendido
	OFF	Apagado
NET.	Verde sólido	Conectado al servidor
	Intermitente	Conexión al servidor
	OFF	Desconectado del servidor
COM.	Verde sólido	Comunicación normal con el inversor
	Intermitente	Comunicación con el inversor
	OFF	Fallo de comunicación con el inversor

* Botón de reinicio:

Pulse 2 veces para reiniciar, Pulse 3 veces para habilitar la configuración local (modo AP), Pulse 4 veces para restaurar los ajustes de fábrica (1 segundo entre pulsaciones).

La información sobre los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

QI_HYX-DCS-4G(WL)_V1.0-202501_MX



www.hyxipower.com

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.