



# INVERTERDI STRINGA

HYX-S3K-S / HYX-S3K6-S / HYX-S4K-S  
HYX-S4K6-S / HYX-S5K-S / HYX-S6K-S

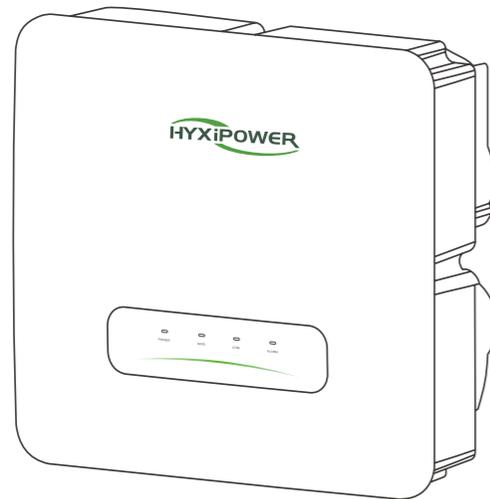


## 1 Preparazione dell'installazione

### 1.1 Requisiti dell'ambiente di installazione

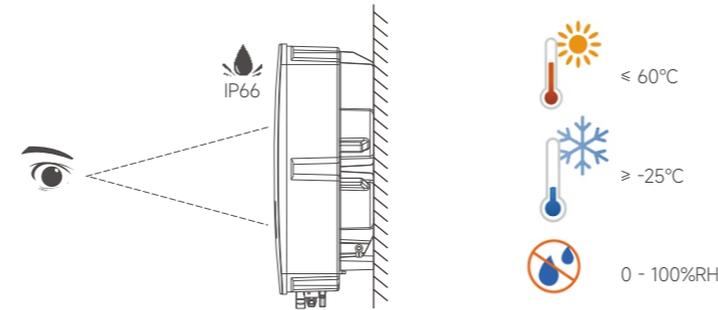


### 1.2 Requisiti di spazio per l'installazione

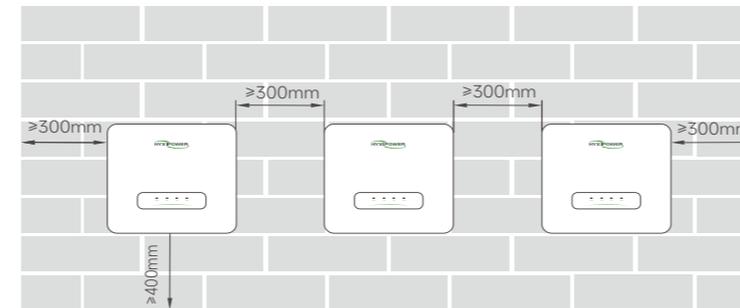


## 2 Installazione dell'inverter

### 2.1 Dimensioni della piastra da appendere

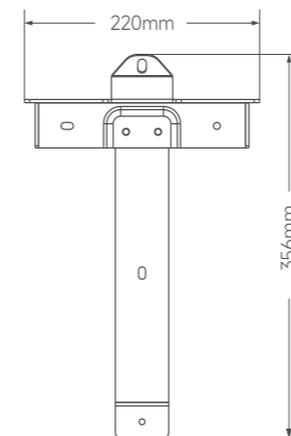

## 2.2 Fasi di installazione


- Fase 1: Posizionare la piastra da parete in orizzontale sulla parete.
- Fase 2: Praticare un foro di circa 70mm.
- Fase 3: Installare la piastra a muro utilizzando il gruppo di bulloni di espansione.
- Fase 4: Fissare la piastra di montaggio con viti M6.
- Fase 5: Appenda le alette di montaggio e le stringa con le viti M6 e infine le blocchi.

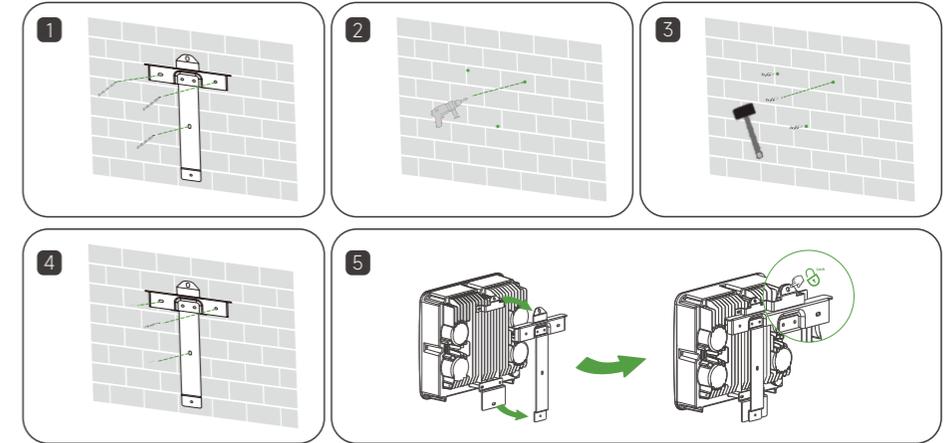


## 3 Collegamento elettrico

### 3.1 Procedura di messa a terra


- Fase 1: Realizzare il cavo e crimpare la morsettiere.
- Fase 2: Rimuovere le viti dal terminale di messa a terra e utilizzare un cacciavite per fissare il cavo.
- Fase 3: Applicare del silicone o della vernice al terminale di messa a terra per migliorarne la resistenza alla corrosione.

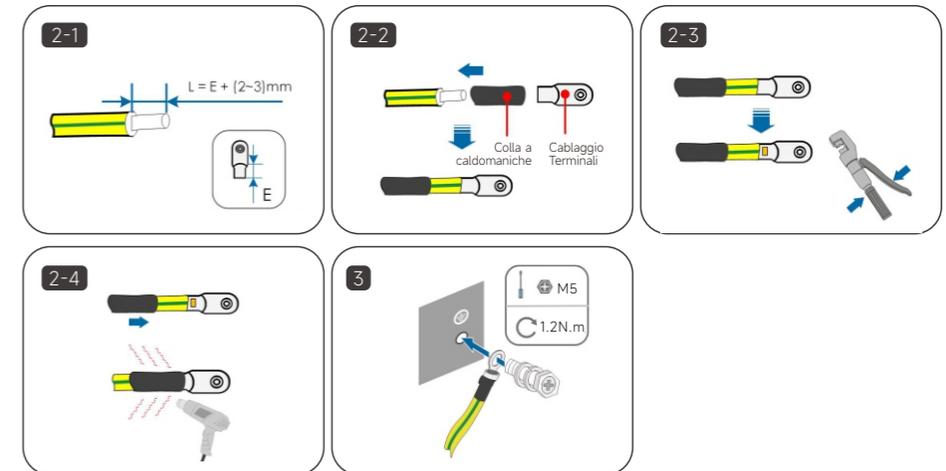

### 3.2 Cablaggio lato AC


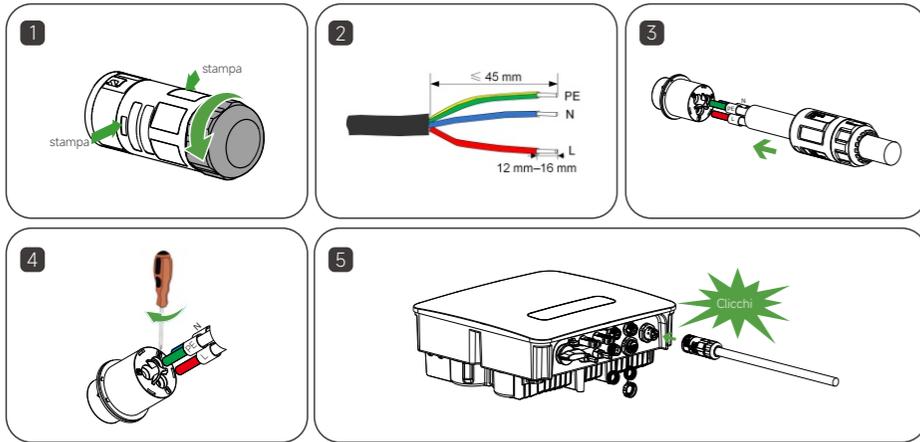


### 3.3 Installazione del connettore CC

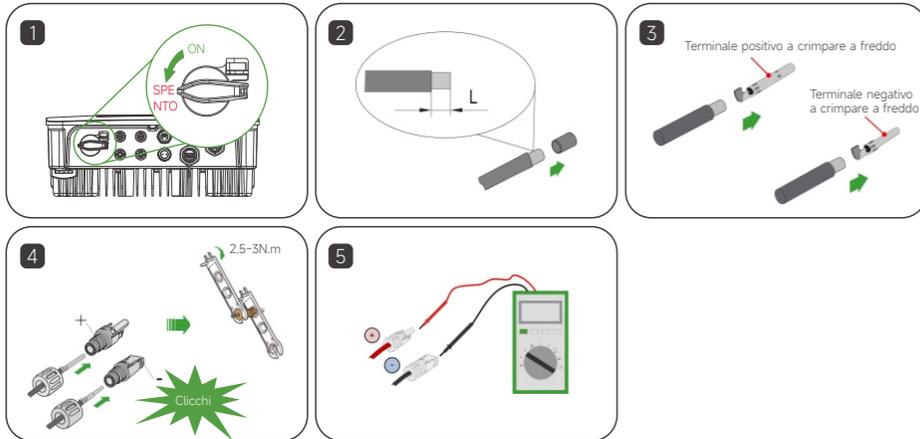

## 4 Connessione di comunicazione


### 4.1 Fasi di collegamento dell'inverter e della comunicazione del meter

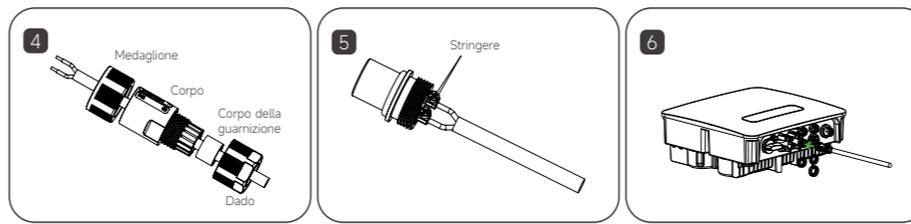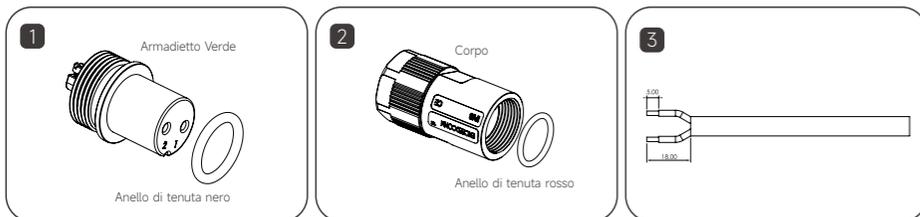



#### NOTE

Direzione CT che punta alla rete.



### 4.2 Installazione DCS (modulo WIFI)

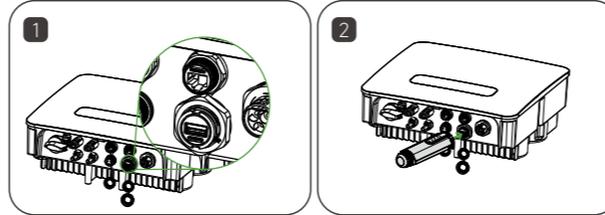

### 4.3 Installazione DCS (modulo 4G)

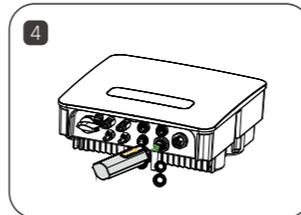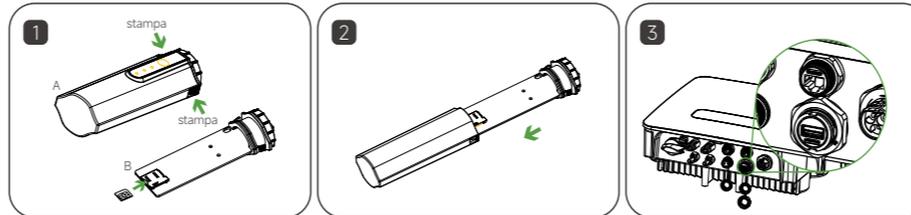


### 4.4 Installazione DCS (modulo Ethernet)

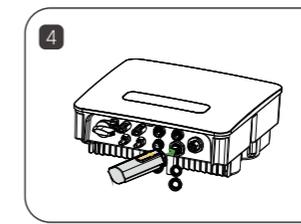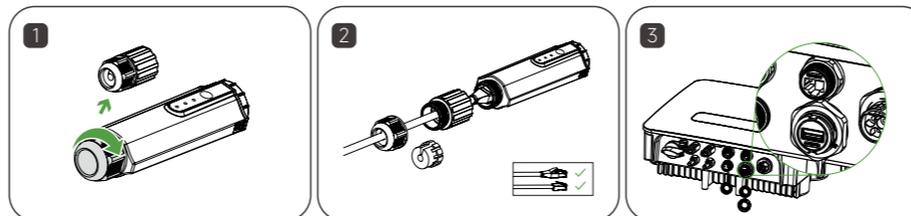

## 5 Indicatore LED

### 5.1 Indicatore LED Stato Descrizione

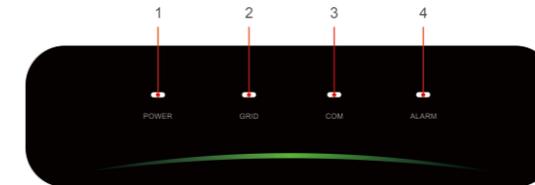

No.	Indicatore	Stato	Descrizione	No.	Indicatore	Stato	Descrizione
1	POTENZA	ON	Inverter acceso	3	COM.	ON	COM.Normale
		SPENTO	Inverter spento			SPENTO	Contatore COM.Guasto
2	GRID	ON	Griglia Normale	4	ALLARME	SPENTO	Inverter acceso
		Lampeggio 1	Griglia Anormale			Lampeggio 1	Allarme interno dell'inverter
		Lampeggio 2	Disconnesso dalla rete			Lampeggio 2	Altro allarme

#### NOTE

1 tempo lampeggiamento 1,5 secondi ; 2 tempo lampeggiamento 0,2 secondi.

## 6 Messa in funzione del sistema

### 6.1 Installare l'applicazione

#### Metodo 1

Scarichi la "HYXiPOWER APP" dall'App Store:

- App Store (IOS)
- Google Play

#### Metodo 2

Scannerizzi il codice QR e scarichi l'APP:



Scaricare l'applicazione

### 5.2 Guida rapida APP

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dell'APP HYXiPOWER, scansioni il codice QR.



Guida rapida all'applicazione



support@hyxipower.com

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.  
© 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

QI\_HYX-S(3-6)K-S\_V1.0-202502\_IT