


智能 数据通讯棒


HYX-DCS-4G / HYX-DCS-WL

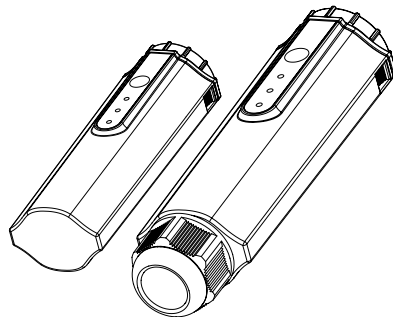

1 安装通讯棒


4G模块（型号: HYX-DCS-4G）

- 步骤 1: 拆掉通讯棒防护外罩，插入 SIM 卡。
- 步骤 2: 安装通讯棒防水罩。
- 步骤 3: 拆掉逆变器通讯接口处防水盖。
- 步骤 4: 将通讯棒插入逆变器底端USB接口，并拧紧以确保其牢固。

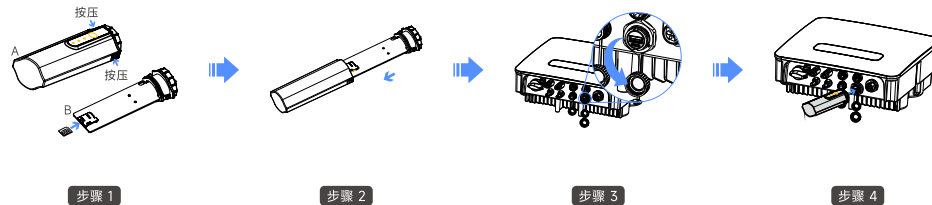


WIFI模块（型号: HYX-DCS-WL）

- 步骤 1: 取下逆变器通信接口处的防水盖。
- 步骤 2: 将通信棒插入逆变器底部相应的通信端子，并拧紧以确保其牢固。

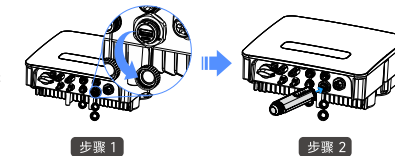

LAN模块（型号: HYX-DCS-WL）

- 步骤 1: 将通信棒的底部插头更换为LAN插头。
- 步骤 2: 将网络电缆连接器插入网络终端。
- 步骤 3: 取下逆变器通信接口处的防水盖。
- 步骤 4: 将通信杆插入逆变器底部相应的通信端子中，并拧紧以确保其安全。

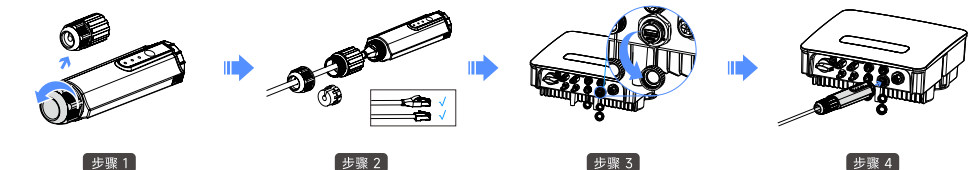

2 人机交互

2.1 下载安装APP

方法 1

应用商店下载安装“华昱欣智能云”

- App Store (IOS)
- Google Play

方法 2

扫描以下二维码，下载安装APP



下载APP

2.2 APP 快速操作指南

有关使用 HYXiPOWER APP 的更多信息，请参考《华昱欣智能云 用户手册》。
有关系统配置及调试，请参考《华昱欣智能云 安装商APP》。




华昱欣智能云
用户手册



华昱欣智能云
安装商APP

3 指示灯及主要功能介绍

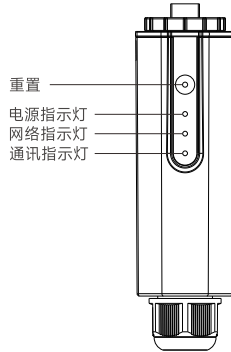

指示灯	状态	描述
电源指示灯 (PWR)	常亮	上电
	灭	无电
网络指示灯 (NET)	常亮	成功连接至服务器
	闪烁	正在连接服务器
	灭	已断开与服务器连接
通讯指示灯 (COM)	常亮	与逆变器通讯正常
	闪烁	正在与逆变器进行通讯
	灭	与逆变器通讯失败

* 重置按钮:

按2次可重新启动，按3次可启用本地配置（AP模式），按4次可恢复出厂设置（按之间1秒内）。

在产品改进过程中，本手册如有更改，恕不另行通知。

© 2024 浙江华昱欣科技有限公司 版权所有

6.2.51.18.00143

QI_HYX-DCS-4G(WL)_V1.2-202609_CN



关注公众号
了解更多产品信息